

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. A műszaki támogatás részeként részletes leírást adunk arról, hogyan kell helyesen eljárni a Color Hit rolók beszerelésénél.

► **Weboldalunkon részletes videóútmutató és leírás is megtalálható.**

1. lépés



Először készítse elő a szükséges **eszközöket**.

2. lépés



Készítse elő **a rolót**. Távolítsa el a sztreccs fóliát a rolóról.

3. lépés



A fedőlemez eltávolításához nyomja meg a felső műanyag öntvényfüleket a roló **mindkét oldalán**.

4. lépés

* Amennyiben a csomag alátéteket is tartalmaz, ragassza őket a roló hátsó oldalára és folytassa az 5-ös ponttal.



Akassza ki a takarólemezt a **műanyag oldalsó panel** alsó rögzítéséből és tegye félre.

5. lépés



Helyezze a rolót az ablakra és igazítsa **középre**. A roló magasságát úgy állítsa be, hogy a szövet ne akadjon be az ablak felső üvegezőlécébe.

Ha az ablak vagy **ajtó háromrétegű** üvegezéssel van ellátva, akkor ingyen távtartó betéteket biztosítunk, melyeket a fejsín (léc) alá kell rögzíteni. Ezek az alátétek biztosítják, hogy a roló egész vezérlése beférjen a szűkebb térbe, amely általában a három rétegű nyílászáróknál fordul elő.

FIGYELEM: Mindig a teljes számú alátétet kell használni.

6. lépés




Rögzítse a roló mindkét oldalát az ablakhoz a mellékelt TEX csavarok segítségével.

Nem tetszenek Önnek a vezetősínek? Nem feltétlenül muszáj felszerelni.

Folytassa az 10-ös ponttal

7. lépés

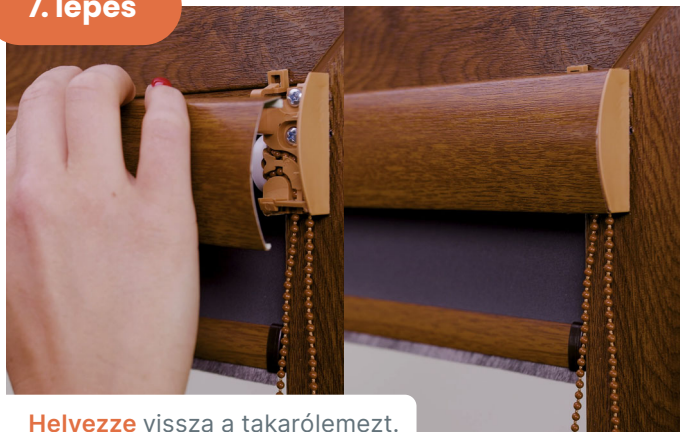

Helyezze vissza a takarólemezt.

8. lépés




Készítse elő a **rolóhoz tartozó** vezetősíneket. Helyezze a vezetősínt az ablakkeretre és ellenőrizze a méretét (amennyiben túl hosszú, rövidítse le fémfűrészsel).

9. lépés




Távolítsa el a **ragasztócsík védőfóliáját** és ragassza fel a vezetősínt az ablak üvegező léccére.

10. lépés

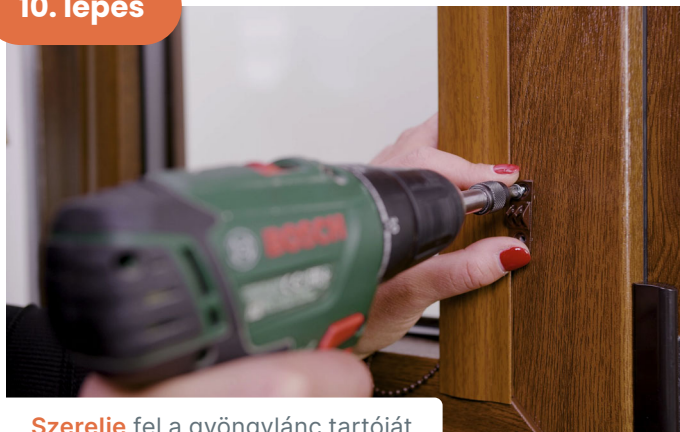

Szerelje fel a gyöngylánc tartóját.

11. lépés

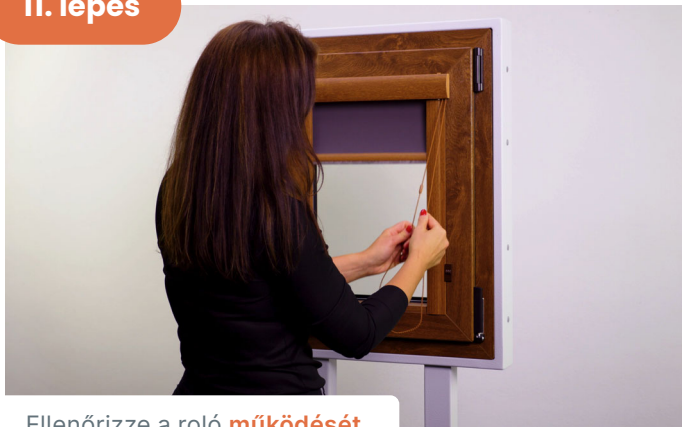

Ellenőrizze a roló **működését**.