STINIO Szerelési útmutató a ROLUX sávrolókhoz

Tisztelt Ügyfelünk!, Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. A műszaki támogatás részeként részletes leírást adunk arról, hogyan kell helyesen eljárni a sávrolók beszerelésénél.

▸ **Weboldalunkon részletes videóútmutató és leírás is megtalálható.**

1. lépés

Először készítse elő a szükséges **eszközöket**.

2. lépés

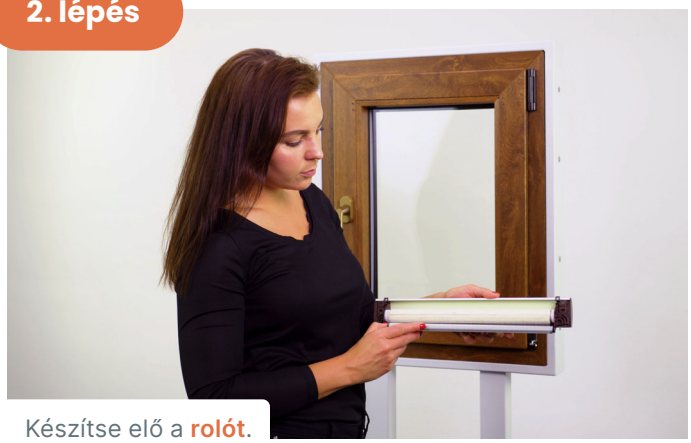

Készítse elő a **rolót**.

3. lépés

Távolítsa el a sztreccs fóliát a rolóról. **Húzza ki a nehezékrudat** az anyagból.

A roló lánca két csatolóelemmel van ellátva, melyek közül az egyik más színű, mint a többi alkartész. Ezt a csatolóelemet **NE TÁVOLÍTSA EL A SZERELÉS ELŐTT** a csatolóelem reteszeli a rolót és megakadályozza annak elmozdulását szerelés közben.

4. lépés

A fedőlemez eltávolításához nyomja **meg a felső műanyag öntvényfüleket** a roló mindkét oldalán.

5. lépés

✱ **Amennyiben a csomag alátéteket is tartalmaz, ragassza őket a roló hátsó oldalára és folytassa az 6-os ponttal.**

Akassza ki **a takarólemezt** az műanyag oldalsó panel alsó rögzítésből, hogy az szabadon lógjon a roló alatt.

Ha az ablak vagy ajtó háromrétegű üvegezéssel van ellátva, akkor ingyen távtartó betéteket biztosítunk, melyeket a fejsín (léc) alá kell rögzíteni. **Ezek az alátétek biztosítják**, hogy a roló egész vezérlése beférjen a szűkebb térbe, amely általában a három rétgű nyílászáróknál fordul elő.

FIGYELEM: Mindig a teljes számú alátétet kell használni.

6. lépés

Helyezze a rolót az ablakra és igazítsa középre. A roló magasságát úgy állítsa be, hogy a szövet ne akadjon be az ablak felső üvegezőlécébe.

7. lépés

Rögzítse a rolót mindkét oldalon az ablakhoz a mellékelt **TEX csavarok segítségével**.

8. lépés

Helyezze **vissza a nehezékrudat** az anyagba.

9. lépés

Hajtsa **vissza a takarólemezt a roló** oldalsó műanyag rögzítőire, úgy, aztán pattintsa be a az oldalpanel felső részén lévő rögzítésbe.

Nem tetszenek Önnek a vezetősínek? Nem feltétlenül muszáj felszerelni.

Folytassa az 12-ös ponttal

10. lépés

Készítse elő a rozhoz tartozó **vezetősíneket**. Helyezze a vezetősínt az ablakkeretre és ellenőrizze, hogy nem-e túl hosszú amennyiben túl hosszú, rövidítse le **fémfűrésszel**.

11. lépés

Távolítsa el **a ragasztócsík** védőfóliáját és ragassza fel a vezetősínt az ablak üvegező lécére.

12. lépés

Szerelje fel a gyöngylánc tartóját. Helyezze fel **a gyöngylánc** tartójának tokját.

13. lépés

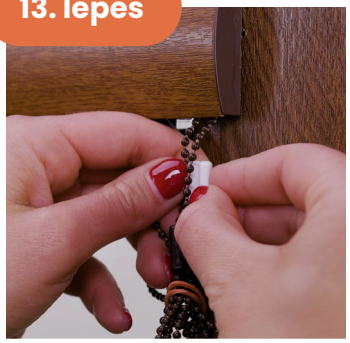

Távolítsa el azt **a csatolóelemet** a láncról, mely színe eltér a roló többi alkatrészének színétől.

14. lépés

Ellenőrizze a roló működését.