

**Kedves Ügyfelünk,**

Köszönjük a cégünkbe fektetett bizalmát. A technikai támogatás részeként részletes leírást adunk arról, hogyan kell helyesen eljárni a relaxák beszerelésekor.

Weboldalunkon részletes ► **videóútmutatót** és leírást is találhat.

### 1. lépés




Először készítse elő a szükséges eszközöket, nevezetesen egy **akku csavarhúzó**t, **mágneses adaptert** az akku csavarhúzóhoz **PH2** bittel, **fogót** és **ceruzát**.

### 2. lépés



Óvatosan **csomagolja ki a relaxákat**, tekerje le a nejlonokat és távolítsa el a lánccvezérlőt.

### 3. lépés

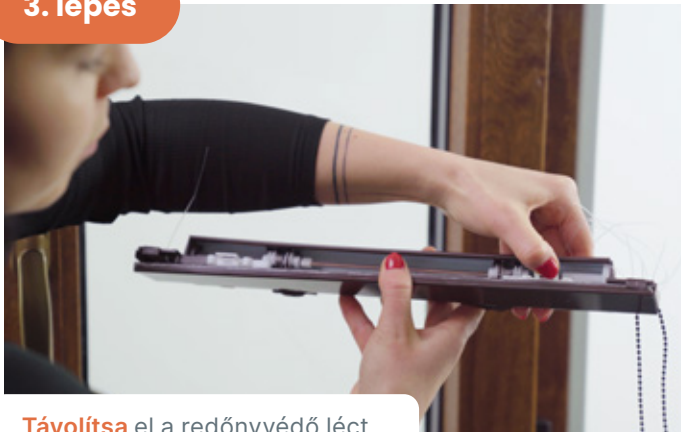

**Távolítsa** el a redőnyvédő léct.

### 4. lépés



**Készítse** elő a mellékelt csavarokat.

### 5. lépés



**Helyezze középre** a relaxát ütközésig a felső üvegzórléchez.

Ha az ablak vagy ajtó **háromrétegű üveggel** van felszerelve, úgy ingyenes távtartó alátéteket biztosítunk Önnek, amelyeket a felső rudak alá kell elhelyezni. Ezen alátétek biztosítják a relaxák problémamentes vezérlését **a háromrétegű üvegek** köszönhetően kialakult szűkebb térben is.

## 6. lépés



Spontán **engedje le a léceket**, és ellenőrizze, hogy középen maradjanak.

## 7. lépés



**Húzza meg** a relaxát mindkét oldalon a mellékelt csavarokkal.

## 8. lépés



Engedje le a léceket úgy, hogy körülbelül **10 cm-re** legyenek az alsó üvegezőléctől.

## 9. lépés



Húzza le a szilon fonalat függőlegesen, és ceruzával jelölje meg a tűcsap helyét. Javasoljuk, **hogy a tűcsapot 10-15 mm-re** helyezze el az üvegező lécszélétől. (Háromrétegű üveg esetén kb. 5 mm-re.)


## 10. lépés



**Használja a csavarokat**, amellyekkel a relaxát a megjelölt helyekre rögzíti, fúrjon lyukat a tűcsapnak. (2,7mm-es fúrófejjel szintén kivitelezhető)


\* Fa ablakokba történő beépítés esetén kövesse a kézikönyv végén található megjegyzést.

## 11. lépés

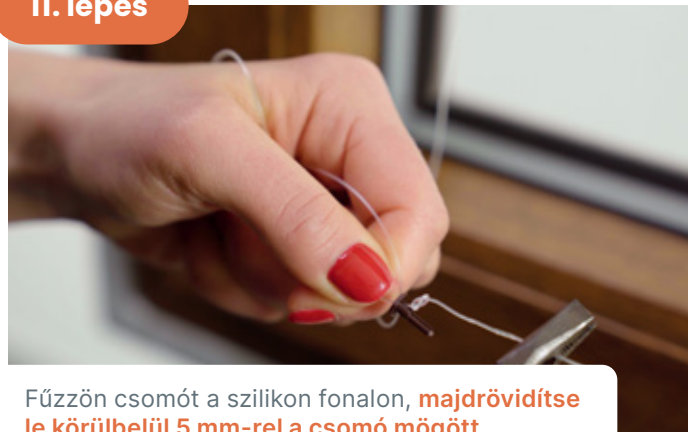

Fűzzön csomót a szilikon fonalon, **majd rövidítse le körülbelül 5 mm-rel a csomó mögött.**

## 12. lépés

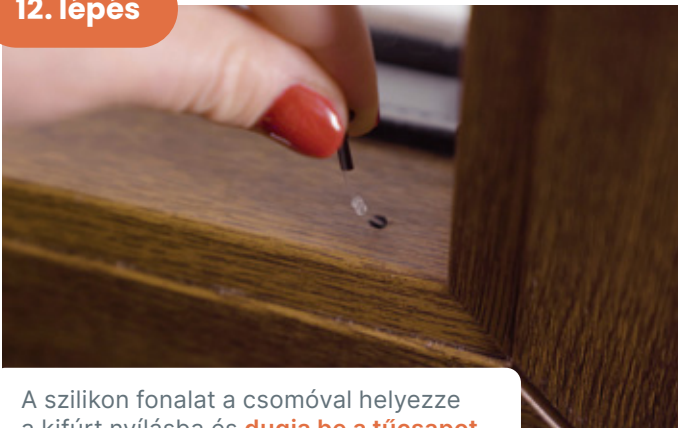

A szilikon fonalat a csomóval helyezze a kifúrt nyílásba és **dugja be a tűcsapot.**


## 13. lépés



**Egyik kezével** fogja meg a tűcsapot, a másik kezével pedig húzza meg a **szilikon fonalat**, hogy rögzítse a sínben.



#### 14. lépés

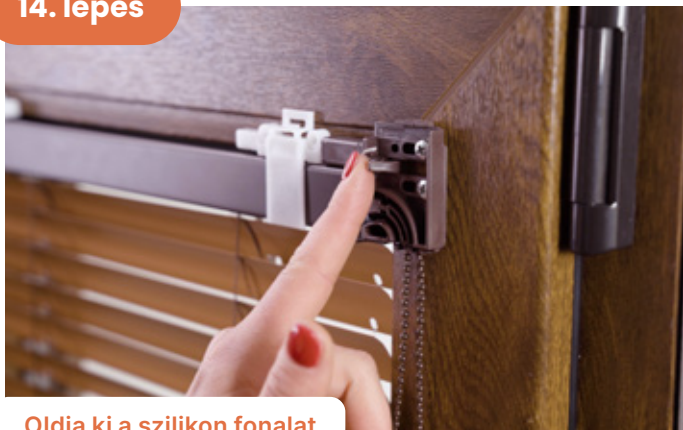

Oldja ki a szilikon fonalat.

#### 15. lépés



**Fogóval feszítse** ki a nejlón fonalat elhúzva az ablaktól. Annak érdekében, hogy a fonál jól vezesse a relaxát, feszesnek kell lennie.

#### 16. lépés



Rögzítse és **vágja** vissza a felesleges fonalat.

#### 17. lépés




**Húzza** le a védőfóliát a fedőlemezről és **helyezze** a takarólemezt a relaxára.

#### 18. lépés




Jelölje meg ceruzával a relaxatartó helyét. A vezérlőlánc tartóját a lánc végétől körülbelül **10 cm-re** helyezze el.

#### 19. lépés

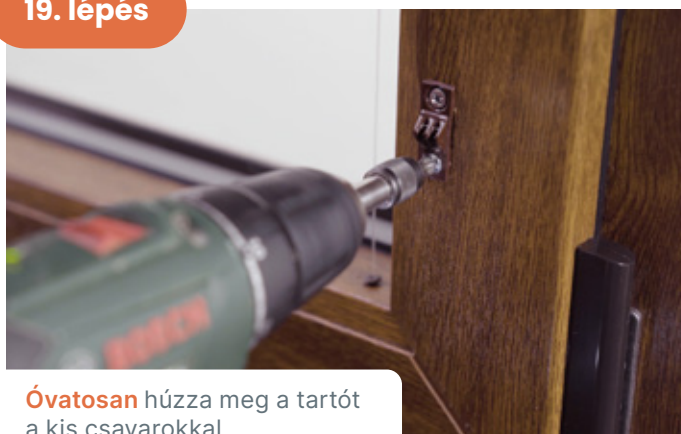

**Óvatosan** húzza meg a tartót a kis csavarokkal.

#### 20. lépés

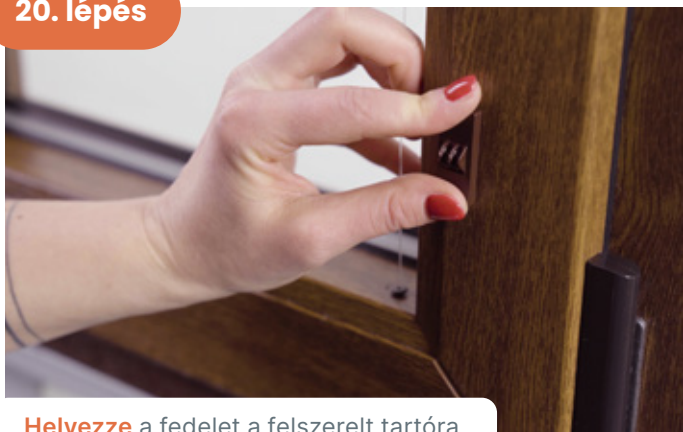

**Helyezze** a fedelet a felszerelt tartóra.

#### 21. lépés



**Végül** ellenőrizze a relaxa működését.

## \* Beépítés fa ablakokba

### 22. lépés




A szilikon fonal fa ablakokba rögzítéséhez fúrjon egy **4,5 mm átmérőjű és 12 mm mély lyukat** a rögzítőcsapnak megjelölt helyre (9. pont).

### 23. lépés



Óvatosan helyezze a mellékelt csavart az így **előkészített furatba**.

### 24. lépés

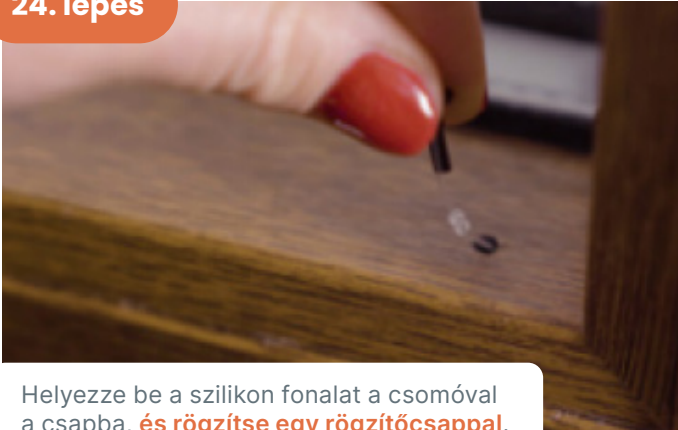

Helyezze be a szilikon fonalat a csomóval a csapba, és **rögzítse egy rögzítőcsappal**.

### 25. lépés



Kövesse a további utasításokat a **13. ponttól**.