

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. A műszaki támogatás részeként részletes leírást adunk arról, hogyan kell helyesen eljárni a Color Hit rolók megrendeléséhez szükséges méretek meghatározásánál. Weboldalunkon részletes videóútmutató és leírás is megtalálható.

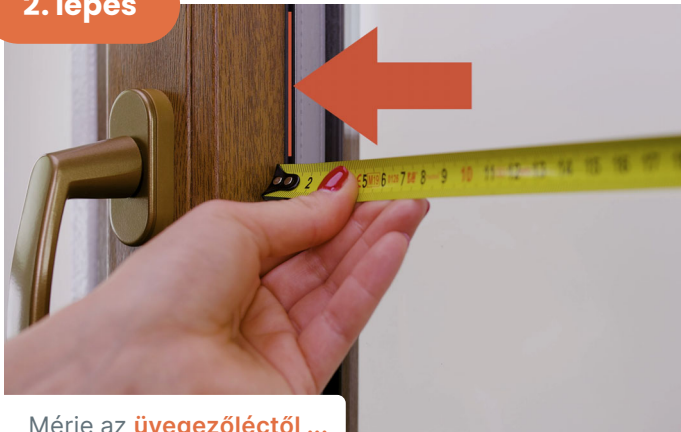
► **Weboldalunkon részletes videóútmutató és leírás is megtalálható.**

1. lépés


Először készítse elő a szükséges **eszközöket**.

2. lépés


Mérje meg az üveg **szélességét**.

2. lépés


Mérje az **üvegezőléctől ...**

2. lépés


az üvegezőlécig a tömítést is beleértve.

3. lépés


Mérje le **a magasságot**.

3. lépés


Kezdje a felső üvegezőléc tetejétől és mérje az alsó üvegezőléc aljáig.

4. lépés



Mérje le az **üvegezőléc magasságát**.

5. lépés



Végül mérje és jegyezze le az **üvegezőléc mélységét**.

PÉLDÁK

A mért magasság 1200mm.

- Az üvegezőléc szükséges mélysége (a táblázat szerint) 19mm.

Az üvegezőléc Ön által mért mélysége "h" 16mm.

- A szükséges mélységhez hiányzik 3mm.
- Mincen oldalt ki kell egészíteni egy távtartó betéttel.

A mért magasság 900mm.

- Az üvegezőléc szükséges mélysége (a táblázat szerint) 17mm.

Az üvegezőléc Ön által mért mélysége "h" 21mm.

Az üvegezőléc mélysége nagyobb, mint a táblázatban szereplő minimális mélység.

- Nincs szükség távtartó alátétekre.

A távtartó betétek vastagsága 3mm, melyeket egymásra lehet helyezni (maximum 2 darabot)

Ha az üvegezőléc mélysége **nagyobb**,
mint a táblázatban jelzett, nincs szükség távtartó betétekre.

Az üveg magassága (mm)	700	1000	1300	1600	1900	2500
Az üvegezőléc min. mélysége	16	17	19	20	21	23

Amennyiben az ablak vagy ajtó háromrétegű üvegezéssel van ellátva, akkor ingyen alátéteket biztosítunk, melyeket a fejsín (léc) alá kell rögzíteni. Ezek az alátétek biztosítják, hogy a roló egész vezérlése beférjen a szűkebb térbe, mely általában a három rétegű nyílászáróknál fordul elő.

A távtartó betétek vastagsága 3mm, melyeket egymásra lehet helyezni (maximum 2 darabot).

Ha az üvegezőléc mélysége nagyobb, mint a táblázatban jelzett, nincs szükség távtartó betétekre.