

Kedves Ügyfelünk,

Köszönjük a cégünkbe fektetett bizalmát. A technikai támogatás részeként részletes leírást adunk arról, hogyan kell helyesen eljárni a relaxák lemerése.


Weboldalunkon részletes [▶ videóútmutatót](#) és leírást is találhat.

1. lépés


Először készítsen elő egy **mérőszalagot**, **ceruzát** és **papírt**.

2. lépés


Mérje meg a relaxa szélességét.

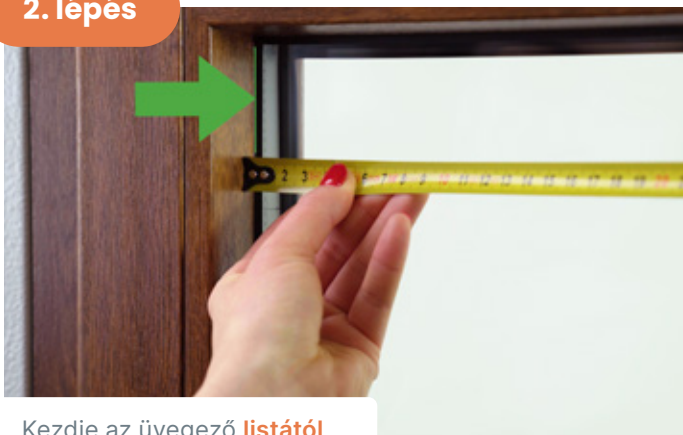2. lépés


Kezdje az üvegező **listától**.

2. lépés


Egészen a másik üvegező listáig, beleértve a tömítéseket is. Javasoljuk, **hogy az üveghez lehetőleg közelebb eső ponttól mérjen**, ahol az üvegezési lista a legszélesebb.


3. lépés


Írja le a kapott **méreteket**.

4. lépés


Mérje le **a relaxa magasságát**.

4. lépés

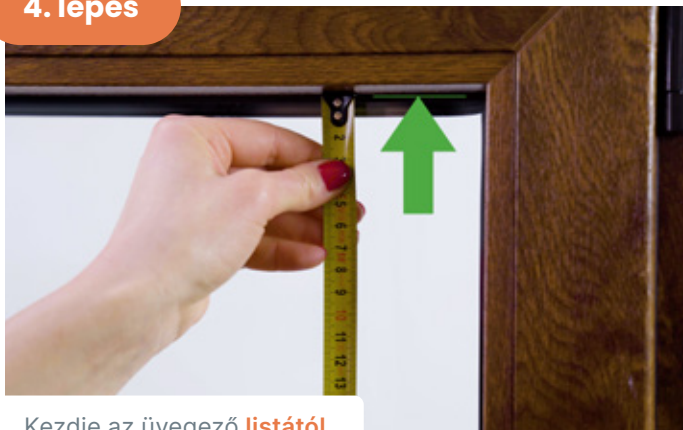

Kezdje az üvegező **listától**.

4. lépés




Egészen a másik üvegező listáig, beleértve a tömítéseket is. Javasoljuk, **hogyan az üveghez lehető legközelebb eső ponttól mérjen**, ahol az üvegezési lista a legszélesebb.

5. lépés



Írja le a kapott **méreteket**.

6. lépés

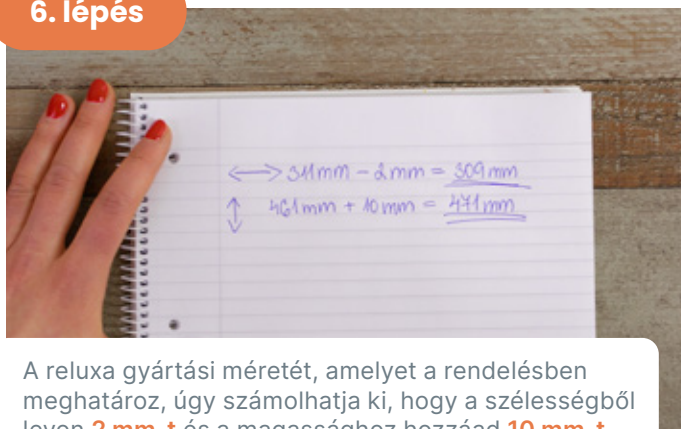

A relaxa gyártási méretét, amelyet a rendelésben meghatároz, úgy számolhatja ki, hogy a szélességből levon **2 mm-t** és a magassághoz hozzáad **10 mm-t**.

7. lépés



Az üvegezési mélységet mérje a **gumitömítéstől** az üveglap széléig.

8. lépés



Adja meg azt az oldalt, **amelyen a vezérlő található** - "általában" a kilincsel ellentétes oldalon található.